

Инструкция по сборке парты Anatomica Study-120/Study-120 Lux

Anatomica




Последнюю актуальную версию инструкции можно посмотреть по QR-коду

Или по ссылке: www.qp-partu.ru/a/159755


QP-Partu - эксклюзивный дистрибьютор бренда Anatomica в России.

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.


Комплектующие парты

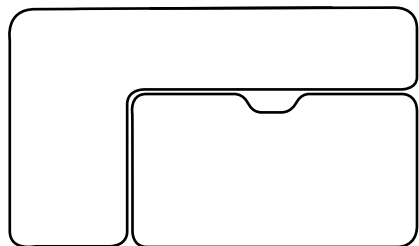

1 Столешница x1

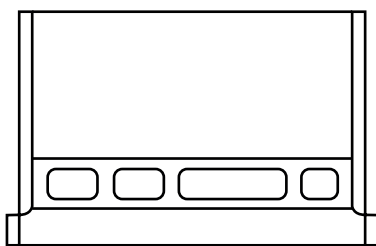


2 Пенал x1




3 Перекладина x1


4 Шестигранный вал x1

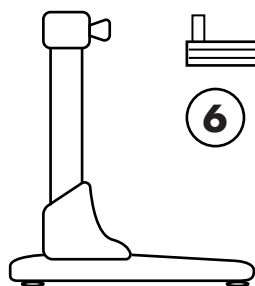

5 Ножка x2



6 Направляющие x2

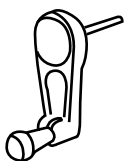

7 Ручка x1




8 Отвертка x1



9 Закладная x5




10 Дюбель x5

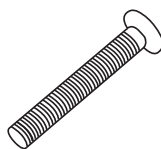

11 Болт x5




12 Ключ x1

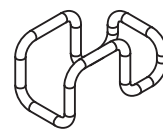

13 Крючок x2



14 Передняя панель ящика x1




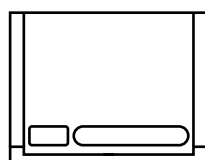


15 Ящик x1



16 Ручка ящика x1

Комплектующие надстройки

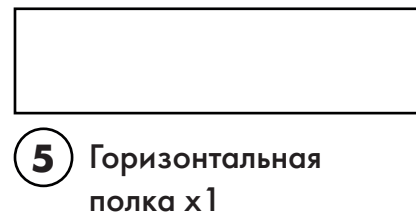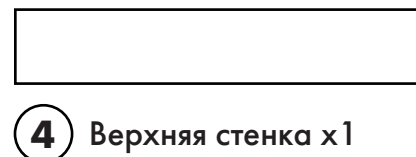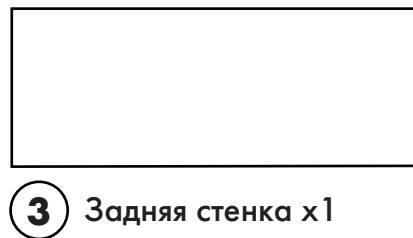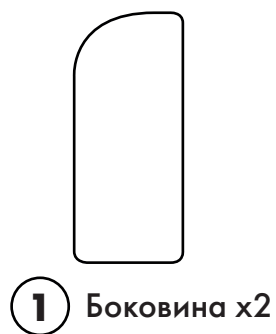

6 Шуруп 3в1 x20




7 Эксцентрик x20





8 Болт с шайбой x12

Сборка парты

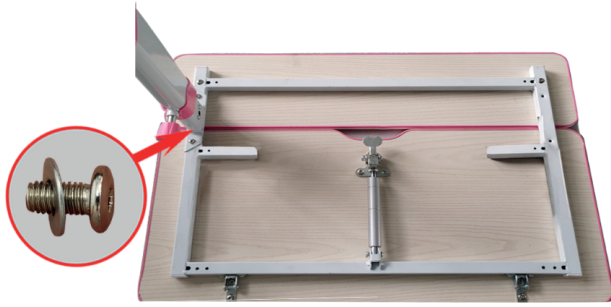



1. Положите рабочий стол обратной стороной вверх. Вначале установите левую сторону стола, обращая внимание на шкалу на стороне стола, которая обращена наружу. Закрепите ножки стола короткими шурупами. (Примечание: вы можете положить пенопласт/картон на основную поверхность, куда потом будете класть парту, чтобы не поцарапать столешницу.)

2. Вставьте оба конца шестигранного вала в подъемные отверстия на внутренних сторонах двух ножек стола и установите правую боковую ножку стола, как показано на первом этапе. (Примечание: перед установкой проверьте, совпадают ли линии шкалы на двух ножках стола. Если они несовместимы, перед установкой отрегулируйте их так, чтобы они совпадали с джойстиком.)

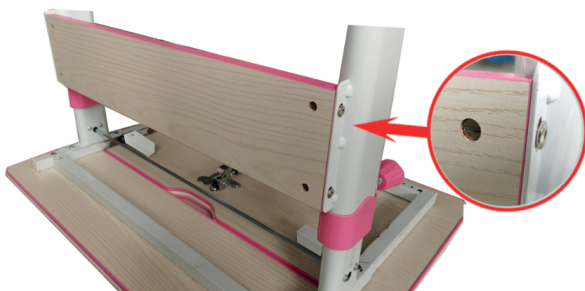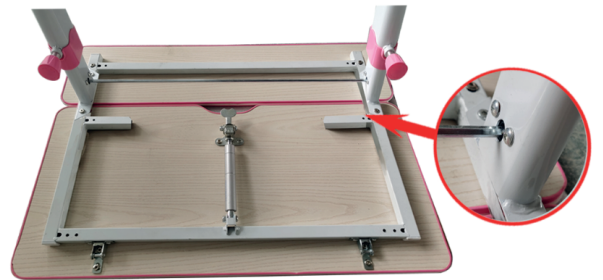

3. Установите заднюю вытяжную пластину между двумя ножками стола в положение, показанное на рисунке.


4. Используйте короткие винты, чтобы закрепить два кронштейна ящика на металлической раме. (Примечание: основные направлены внутрь, а направление скольжения - наружу.)

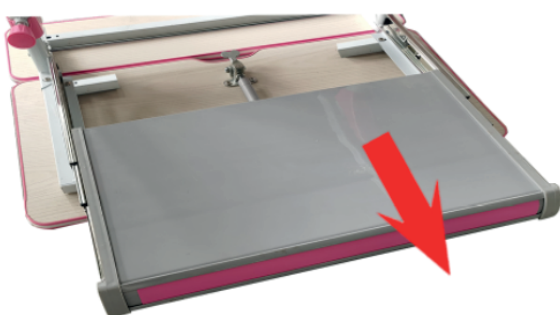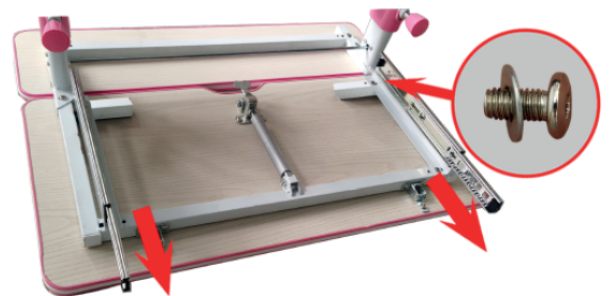

5. Поверните органайзер задней стороной вверх, вставьте его в задвижку и потяните за него, чтобы проверить, установился ли он.



Сборка надстройки

(Study-120 Lux)

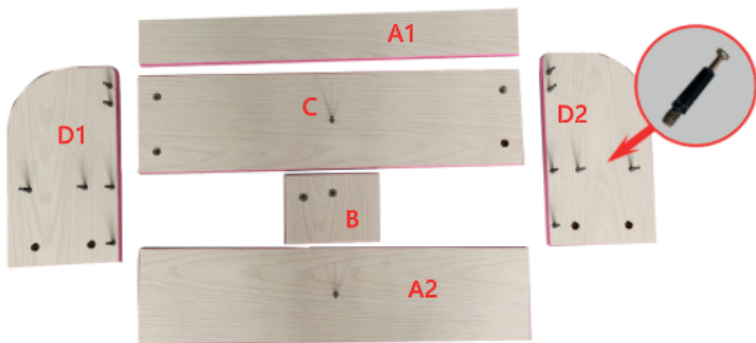

6. Сначала установите длинные винты «три в одном» в предварительно установленные отверстия на плате книжной полки.

7. Соберите панель книжной полки, как показано на рисунке, и закрепите панель книжной полки гайкой три в одном.

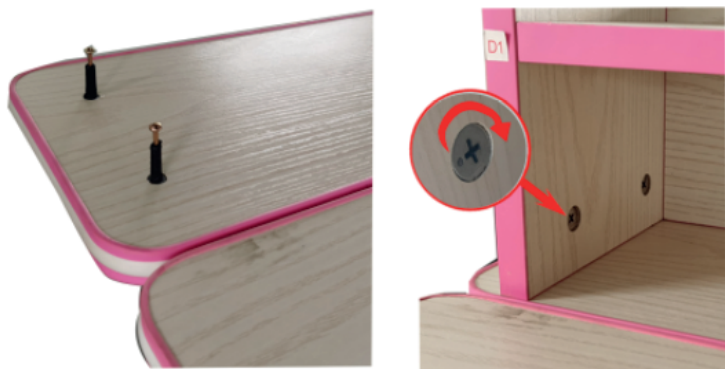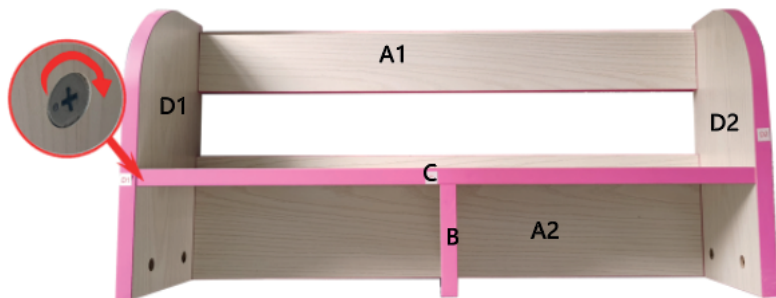

8. Сначала установите длинные винты «три в одном» на столешницу, а затем закрутите эксцентрики по направлению красной стрелки.

Гарантийный лист

Наименование товара:	Парта Anatomica Study-120/Study-120 Lux
Срок гарантии:	6 месяцев + 6 месяцев Save Plus (нужно активировать в течение 2 недель с момента покупки)









Условия гарантии:

1. Гарантия распространяется на все случаи обнаружения брака, а также дефектов производственного характера.
2. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов.
3. Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо иметь документы, подтверждающие факт покупки, гарантийный лист и номер заказа.

Гарантийное обслуживание не производится, если:

- Изделие имеет следы механического повреждения
- Были нарушены условия эксплуатации, транспортировки или хранения
- Проводился ремонт лицами, не являющимися сотрудниками авторизованного сервисного центра
- Использовались не оригинальные комплектующие

Действующие условия гарантии написаны в актуальной версии инструкции на нашем сайте. Производители оставляют за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделий с целью улучшения их свойств.

Обращение в отдел рекламаций:  +7 (495) 032-55-30 <small>Телефон</small>  serv@qp-partu.ru <small>Почта</small>  +7 925 195-62-13 <small>WhatsApp</small>  Qp_partu_mebel_bot <small>Telegram</small>	Отдел продаж:  8 800 775 77 23 <small>Телефон</small>  Qp_partu_bot <small>Telegram</small>  +7 (495) 125-25-50 <small>WhatsApp</small>	Наш сайт:  qp-partu.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Активировать
дополнительную
гарантию Save Plus**

Расширенная гарантия должна быть активирована в течение двух недель с момента покупки.



Дата покупки: <small>Заполняется продавцом</small>	
Место покупки: <small>Заполняется продавцом</small>	